


PAROWNICA DO SIANA INOVPAR®

Data aktualizacji dokumentu: 2025/05

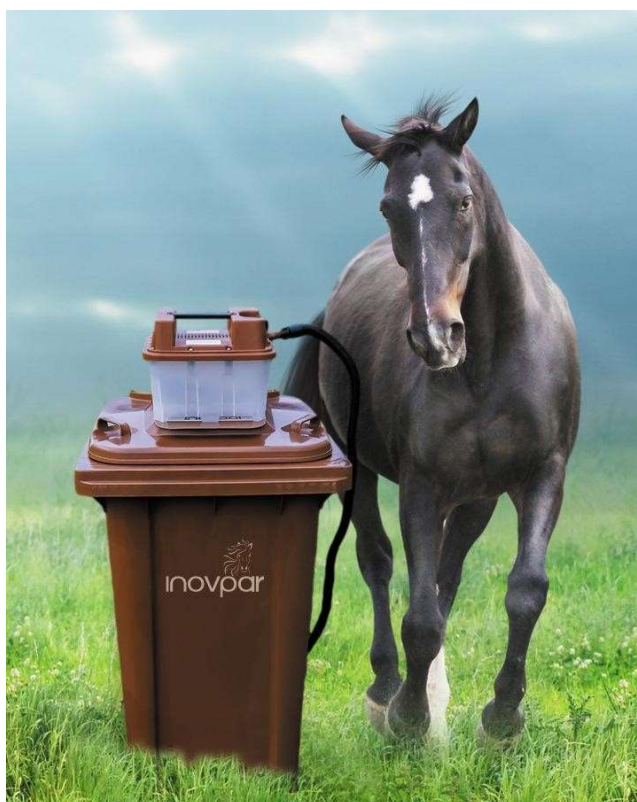

www.NaszKonik.pl *Bądźmy w kontakcie! Głęboki Oddech to nasz konik!*

Inovpol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (05-077), ul. Fiołków 15/3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503108, o kapitale zakładowym 13500 zł opłaconym w całości. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Spis treści:

1. Właściwości produktu, elementów i dane techniczne
2. Opis elementów urządzenia
3. Montaż parownicy **Inovpar**
4. Wskazówki bezpieczeństwa
5. Instrukcja użytkowania **Inovpar**
6. Obsługa wyłącznika czasowego
7. Konserwacja
8. Odkamienianie
9. Utylizacja
10. Certyfikat
11. Gwarancja

1. Właściwości produktu

Urządzenie to przeznaczone jest do doraźnego parowania siana. Proces parowania pozwala na zminimalizowanie szkodliwego wpływu alergenów znajdujących się w sianie.

Dane techniczne

- Napięcie znamionowe 230 V / ~50 Hz
- Moc 2000 W
- Pojemności zbiornika na wodę 4 litry
- Długość węża 3,5 m
- Pojemności zbiornika na siano 240 litrów

2. Opis elementów urządzenia

1. **Wytwornicy pary (rys.1)** – zbiornik na wodę
2. Pokrywa wytwornicy pary (**rys. 1a**) z korkiem wlewu wody (**rys. 1b**) oraz z wbudowanym zaworem nadmiarowym (**rys.1c**)
3. **Programator czasu (rys.2)**
4. **Wąż parowy (rys.3)** z szybkozłączką (podłączenie do pojemnika z sianem + podłączenie do wytwornicy)
5. **Certyfikowany pojemnik na siano 240 L (rys.4)**
6. Pokrywa pojemnika na siano
7. Metalowa półka w pojemniku na siano
8. **Przewód zasilania (rys.5)**
9. Kółka

3. Montaż parownicy Inovpar

- Podłącz wąż parowy z wytwornicą pary za pomocą czarnej złączki z gwintem. (**rys.6**)
- Podłącz drugi koniec węża parowego do kubła na siano za pomocą szybkozłączki. (**rys.7**)
- Nie używaj przedłużaczy
- Podłącz przewód zasilania wytwornicy pary do gniazdka 230 V



NIE WOLNO UŻYWAĆ wytwornicy pary bez wody.

- Minimalny poziom wody oznaczony jest jako napis "MIN".
- Zalecany maksymalny czas trwania pracy urządzenia bez przerwy wynosi 60 minut, pod warunkiem rozpoczęcia pracy z maksymalnym dopuszczalnym poziomem wody.
- Aby zapobiec przegrzaniu, po każdym cyklu pracy, wymagana przerwa na ostudzenie wytwornicy.
- Nie powinno się używać parownicy bez minutnika - regulatora czasu pracy urządzenia.
- Za każdym razem przed użyciem wytwornicy uzupełnij płyn do poziomu MAX.

www.NaszKonik.pl *Bądźmy w kontakcie! Głęboki Oddech to nasz konik!*

Inovpol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (05-077), ul. Fiołków 15/3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503108, o kapitale zakładowym

13500 zł opłaconym w całości. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3/12

4. Wskazówki bezpieczeństwa



PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWA przed użyciem

- Urządzenie jest przeznaczone do parowania siana i nie powinno być w jakikolwiek sposób modyfikowane i używane do innych celów.
- Parownica do siana nie służy do zabawy. Dzieciom nie wolno korzystać samodzielnie z urządzenia.
- Należy zachować szczególną ostrożność i przechowywać **Inovpar** z dala od dzieci oraz zwierząt.
- Urządzenie musi stać na całkowicie płaskiej powierzchni.
- Nie wolno otwierać zamknięcia, gdy pojemnik znajduje się pod ciśnieniem - ryzyko poparzenia gorącą parą.
- Podczas pracy urządzenia zewnętrzne ścianki pojemnika do siana oraz wytwornicy pary mogą być bardzo gorące.
- Przenosząc wytwornicę pary wodnej, trzymając ją za uchwyt. Inne części wytwornicy są bardzo gorące.
- Zaworu nadmiarowego nie wolno blokować – zapewnia on automatyczne obniżenie ciśnienia pary, gdy w użytkowanym pojemniku jest ono zbyt wysokie.
- Nigdy nie wlewaj zimnej wody do wytwornicy pary. Należy odczekać 5 minut aż wytwornica schłodzi się, a następnie należy napełnić ją wodą - ryzyko poparzenia.
- Nie wolno dodawać środków zapachowych do siana ani do wody, mogą one uszkodzić urządzenie.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas otwierania pokrywy pojemnika natychmiast po zakończeniu parowania.
- Strumienia pary nie wolno kierować na osoby, zwierzęta ani na urządzenia elektryczne i gniazdka elektryczne.
- Należy zachować ostrożność podczas załadunku i rozładunku siana z pojemnika, wytwornica pary powinna być wyłączona.
- Stosować rękawice ochronne i okulary podczas obsługi urządzenia.
- Zaleca się nosić odzież roboczą podczas obsługi urządzenia.
- Wszyscy użytkownicy tego sprzętu powinni zapoznać się z instrukcją użytkowania.



UWAGA! Unikać sytuacji która doprowadzi do obniżenia stanu wody w pojemniku do Minimum.

ZAWSZE:

- Sprawdź, czy przewód elektryczny i wąż parowy nie są załamane lub uszkodzone - nie włączaj urządzenia w razie uszkodzenia.
- Sprawdź, czy wąż parowy jest prawidłowo podłączony do wytwornicy pary i pojemnika do siana.
- Upewnij się, że wytwornica pary oraz pojemnik na siano stoi na równej powierzchni przed jego uruchomieniem.
- Sprawdź, czy wytwornica pary jest odłączona od zasilania elektrycznego, podczas napełniania pojemnika sianem.
- Upewnij się, że pokrywa pojemnika do siana podczas parowania jest całkowicie zamknięta. Para wodna będzie uciekać, jeśli pokrywa pojemnika będzie otwarta lub niedomknięta.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas parowania siana, nie otwieraj pokrywy pojemnika. UWAGA: wysoka temperatura!

UWAGA:

- Nigdy nie zanurzaj generatora pary wodnej w wodzie ani go nią nie splukuj
- Nie używaj **Inovpar** bez napełnionego sianem pojemnika
- Nie używaj wytwornicy pary bez napełnionego wodą pojemnika
- Nie ciągnij za przewód elektryczny lub przewód parowy
- Nie przelewaj wskaźnika maksimum, nalewając wodę do pojemnika wytwornicy
- Nie dokręcaj zbyt mocno korka wlewu wytwornicy pary
- Nie odkręcaj korka wlewu wytwornicy pary podczas pracy urządzenia
- Nie odłączaj przewodu parowego w czasie pracy urządzenia
- Nie otwieraj pokrywy pojemnika do siana podczas parowania
- Nie przenoś i nie przestawiaj urządzenia podczas pracy
- Używaj **Inovpar** z dala od ludzi oraz zwierząt
- Zlecaj wszelkie naprawy do przeprowadzenia wyłącznie kompetentnemu warsztatowi serwisowemu
- Utrzymuj ZAWSZE porządek w miejscu stacjonowania urządzenia
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, gdy nie jest użytkowane

5. Instrukcja użytkowania Inovpar

- Odkręcić korek wytwornicy pary i napełnić pojemnik wytwornicy pary czystą wodą do poziomu MAX. Nie włączać wtyczki do zasilania elektrycznego.
- Przygotować siano do parowania. Przed włożeniem siana do pojemnika, dobrze jest go spryskać wodą. Krople wody łącząc się z parą wodną zadziałają jako przewodnik ciepła, a tym samym zapewnią szybkie parowanie siana.
- Otworzyć pokrywę pojemnika **Inovpar** i załadować siano. Pojemnik zmieści 12 kg kostkę siana, siano ładowane luzem, siano załadowane w siatki. Zamknąć pokrywę pojemnika. Czas parowania siana w kostce będzie dłuższy niż czas parzenia siana luzem.
- Upewnić się, że wytwornica pary oraz pojemnik na siano stoją na równej powierzchni.
- Włączyć wtyczkę do zasilania elektrycznego. Wytwornica pary rozpocznie nagrzewanie wody oraz wytwarzanie pary. Od napełnienia pojemnika wytwornicy pary wodą czas rozpoczęcia wytwarzania pary to około 10 minut.
- Całkowity proces parowania siana może potrwać około 50 minut w temperaturze do 120C. Wysoka temperatura oraz minimalny czas parowania siana pozwoli przeniknąć parze w siano oraz uwolnić go od kurzu, grzybów, bakterii, zachowując przy tym wszystkie niezbędne walory odżywcze i zapachowe siana. Nie dopuszczać, aby poziom wody w zbiorniku spadł poniżej poziomu MIN!
- Po zakończeniu cyklu parowania, należy odłączyć wtyczkę od zasilania elektrycznego.
- Siano można podać bezpośrednio po parowaniu. Zalecamy jednak odczekać 3-5 minut, aż siano trochę ostygnie.

6. Obsługa wyłącznika czasowego - programatora czasowego

Wyłącznik czasowy jest urządzeniem przeznaczonym do sterowania urządzeniami elektrycznymi.

Wyłącznik czasowy jest gotowy do użycia po umieszczeniu w gniazdku zasilającym, ale nadal nie jest włączone zasilanie na wyjściu.

Wyłącznik **NIE będzie działał bez podłączonej wytwornicy pary**, podłącz przed programowaniem wytwornice pary.

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk „START-STOP” aby włączyć zasilanie na 15 minut. Każde następne naciśnięcie przycisku podwaja czas pracy, aż do 8 godzin. Czas pracy wyłącznika możliwy do wybrania to 15 minut, 30 minut, 1 godzina, 2 godziny, 4 godziny lub 8 godzin. Informacja o wybranym czasie pracy wyłącznika jest widoczna poprzez wskazanie LED. Czas pracy może zostać zmieniony w każdej chwili przez naciśnięcie przycisku „START-STOP”.

Jeżeli chcesz wyłączyć zasilanie natychmiast, musisz wybrać „8h” i naciskać przycisk „START-STOP” dłuższy czas. W tym momencie zaczną migać przez około 10 sekund wskaźnik LED „15 min”. Po tym kroku, wyłącznik automatycznie odłączy zasilanie i nie będzie zużywał energii elektrycznej.

www.Naszkonik.pl *Bądźmy w kontakcie! Głęboki Oddech to nasz konik!*

Inovpol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (05-077), ul. Fiołków 15/3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503108, o kapitale zakładowym 13500 zł opłaconym w całości. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.



Warunki bezpieczeństwa

1. Urządzenie (programator) przeznaczone jest tylko do użytku domowego wewnątrz pomieszczenia.
2. Proszę prawidłowo podłączyć programator do głównego zasilania.
3. Programator trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
4. Nie zanurzaj programatora w wodzie lub innych płynach.
5. Nie podłączaj dwóch lub więcej urządzeń razem pod rząd.
6. Podłącz urządzenie o prawidłowej specyfikacji ładowania.
7. Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
8. Proszę przekazać wadliwy produkt sprzedawcy bądź do punktu odbioru odpadów elektrycznych.
9. Jeśli ekran nic nie wyświetla, podłącz programator do głównego zasilania, a następnie użyj pinezki, aby nacisnąć przycisk RESET.
10. Nie należy używać programatora z urządzeniem wysokoprądowym, grzejnikiem, silnikiem, energooszczędnym źródłem światła.
11. Przed czyszczeniem programatora, należy go usunąć z głównego zasilania, a następnie wytrzeć suchą, czystą szmatką.

Specyfikacja techniczna:

- Instalacja: Urządzenie wtykane do gniazda sieciowego
- Napięcie: 230V~50/60 Hz
- Prąd: 16A/2500W
- Temperatura pracy: 0~40 °C, wilgotność (bez kondensacji) nie większa niż RH 85%

7. Konserwacja

- Opróżnić resztki wody z wytwornicy pary, jeśli nie jest ona w użyciu.
- Dokładnie wypłukać wytwornicę pary czystą wodą, co najmniej raz na tydzień.
- Przy regularnym parowaniu siana min. raz na dwa tygodnie, należy przeprowadzić proces odkamieniania grzałki urządzenia wytwornicy pary (w przypadku intensywnego używania proces ten należy przeprowadzać częściej). Zalecamy używać mieszanki octu i wody 50/50, aby usunąć osad z kamienia. Nie należy parować siana w tym roztworze.
- Dla utrzymania sprawności urządzenia należy utrzymywać pojemnik wytwornicy na wodę w czystości oraz w przypadku grzałki wytwornicy unikać nadmiernego zakamienienia.
- Sprawdzić stan ogólny wytwornicy pary oraz pojemnika na siano. Upewnij się, że nie ma żadnych uszkodzeń.
- Upewnij się, że wszystkie etykiety ostrzegawcze są czytelne.
- Usunąć resztki siana znajdujące się na dnie pojemnika, po każdym parowaniu. Co najmniej raz w tygodniu pojemnik należy wypłukać pod bieżącą wodą.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia osób lub zwierząt ani za straty materialne w przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń i środków ostrożności.

www.NaszKonik.pl *Bądźmy w kontakcie! Głęboki Oddech to nasz konik!*

Inovpol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (05-077), ul. Fiołków 15/3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503108, o kapitale zakładowym

13500 zł opłaconym w całości. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

7/12

8. Odkamienianie

Odkamienianie powinno być stosowane nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.


Zalecamy użycie octu lub środka spożywczego np. kwasu cytrynowego w proszku do przeprowadzenia procesu odkamieniania. Nie zalecamy używać do procesu odkamieniania środków, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie zwierząt.

Jak przeprowadzić proces odkamieniania:

1. Wypłukać dokładnie zbiornik urządzenia z pozostałości kamienia bieżącą wodą.
2. Działanie w zależności od wybranej metody
 - a. Wsypać lub wlać środek do odkamieniania w zalecanej proporcji w instrukcji dla danego środka. Należy sprawdzić czy dany środek do odkamieniania jest przeznaczony do użycia spożywczego.
 - b. W przypadku stosowania kwasu cytrynowego na 4l wody, zalecamy użycie około 150ml lub 150g kwasu cytrynowego.
 - c. W przypadku zastosowania octu, na 4l wody około 200-250 ml octu.
3. Nalać wody do poziomu maksimum
4. Włączyć urządzenia na minimum 25 minut
5. Wyłączyć urządzenie, odczekać ok. 30 minut następnie wylać roztwór.
6. Kilukrotnie wypłukać dokładnie zbiornik.

9. Utylizacja

Produkt po zużyciu należy oddać do punktu, zajmującego się recyklingiem zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol przekreślonego kosza na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy oddać je do specjalnego punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dalsze informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu niniejszego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta/gminy, specjalistycznych punktach zbiórki odpadów oraz w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione.

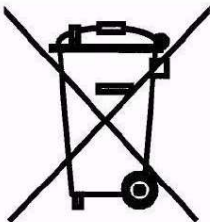

www.NaszKonik.pl *Bądźmy w kontakcie! Głęboki Oddech to nasz konik!*

Inovpol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (05-077), ul. Fiołków 15/3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503108, o kapitale zakładowym

13500 zł opłaconym w całości. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

10. Certyfikat

Sprawozdanie z badań nr 271232/15/KAT. Nr certyfikatu: 7/2015 wydany dnia 9.11.2015 roku przez Laboratorium Badawcze J.S HAMILTON POLAND sp. z o.o. www.hamilton.com.pl

Certyfikat na pojemnik Inovpar dostępny na stronie: <https://naszkonik.pl/certyfikaty/>

11. Gwarancja

Warunki gwarancji Inovpar dostępne na stronie: <https://naszkonik.pl/zasady-gwarancji/>

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Inovpol Sp. z o.o.
ul. Fiołków 15/3, 05-077 Warszawa
Telefon: +48 531 556 685
E-mail: sklep@naszkonik.pl
<https://naszkonik.pl>



www.NaszKonik.pl *Bądźmy w kontakcie! Głęboki Oddech to nasz konik!*

Inovpol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (05-077), ul. Fiołków 15/3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503108, o kapitale zakładowym 13500 zł opłaconym w całości. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Rys.1 Wytwornicy pary (model V2 i V3 – różnica w wyglądzie, bez wpływu na funkcjonalność)



Rys.2 Programator czasu



Rys.3 Wąż parowy



www.NaszKonik.pl *Bądźmy w kontakcie! Głęboki Oddech to nasz konik!*

Inovpol sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-555), ul. Rolna 43b, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503108, o kapitale zakładowym 13500 zł opłaconym w całości. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Rys.4 Pojemnik na siano



Rys.5 Przewód zasilania



**Rys.6 Podłączenie węża z
wytwornicą pary.**



**Rys.7 Połączenie węża z
pojemnikiem na siano.**





www.NaszKonik.pl *Bądźmy w kontakcie! Głęboki Oddech to nasz konik!*

Inovpol sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-555), ul. Rolna 43b, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503108, o kapitale zakładowym 13500 zł opłaconym w całości. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

12/12